S.S.

SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR.

- O sensores de presença de sobrepor já incluso, fotocélula, regulagem de tempo e sensibilidade.

- Proporcionam praticidade, economia de energia e segurança.

- Ideal para corredores, hall de elevadores, garagens, escadas e ambientes onde a luz não tem a necessidade de estar o tempo todo ligada.

- Funcionam com qualquer tipo de lâmpadas.

Características Técnicas

Diagrama de instalação

1 – Conexão elétrica por fios.
2 – Deve ser instalado por profissional qualificado e com a Rede elétrica desligada.
3 – Para ligação em paralelo, mantenha a referência da fase.
4 – Instalar a 30 cm da lâmpada.

Especificações técnicas

1 - Tensão de operações:
. 127V/220V CA bivolt automático 50/60 Hz.

2 - Cargas (potência):

Tipos de cargas (lâmpadas)	Ligadas em:	
	127V	220V
Incandescente, halógenas e dicroicas	500W	800W
Fluorescentes, compactas e LEDs	125W	125W

- Para acionamento de lâmpada de vapor metálico, sódio, mercúrio ou mista, utilize dispositivos auxiliares como contadores.
- Não instale mais de 7 (sete) Lâmpadas ou luminárias de LED no mesmo sensor.

3 - Consumo:
. 0,4w em 127v e 0,7w em 220V

Ajustes

Antes da instalação, faça os ajustes necessários de tempo, sensibilidade e fotocélula, (luminosidade), alterando a posição dos "jumpers" existentes na placa interna do produto.

1- Ajuste de temo: "jumper" TEMPO 2- **Ajuste de sensibilidade "jumper" SENS** **3 – A juste de fotocélula "jumper" FOTO**

. Com Jumper: 1 minuto + - 20%
. Sem Jumper: 3 minutos + - 20%

. Com jumper, maior sensibilidade.
. Sem jumper, menor sensibilidade.

. Com jumper, inibe-se a fotocélula.
. Sem jumper, ativa-se a fotocélula.

Mapas da Detecção

Sensor de Sobrepor

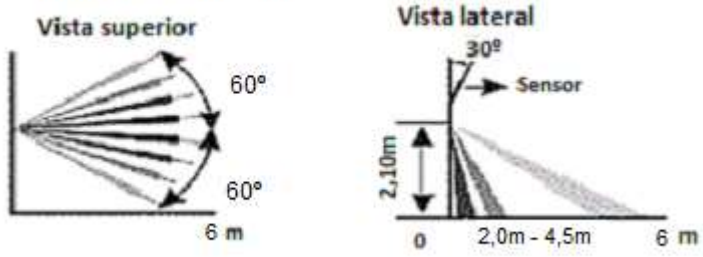

-Instalado na parede a 2,10m do piso, alcance de até 6 m com 120° - 25° C, dependendo do ambiente.

Obs. O modelo SXF precisa ser instalado abrigado da chuva. Alcance máximo de 6 metros.

Posicionamento

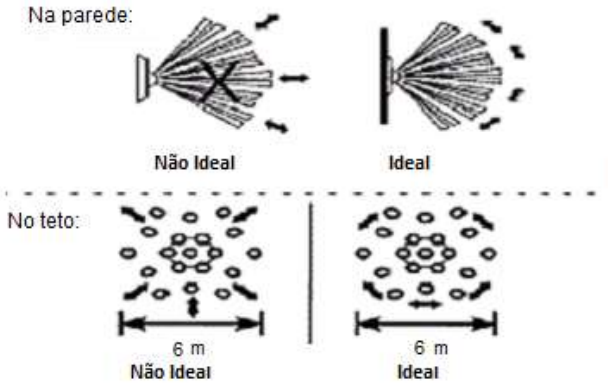

Instale o sensor de forma que o deslocamento de pessoas e ou veículos não se dê em direção a ele.

CUIDADOS

- **DESLIGUE A ENERGIA AO INSTALAR.**
- **NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E A TENSÃO INDICADAS.**
- **EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENTE INSTALAR, POIS NECESSITA CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUACONFIANÇA.**
- **NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS.**
- **NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODERÀ SER DANIFICADO.**