



S.E.

SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR

- **Os sensores de presença de embutir disponíveis com fotocélula, ajuste de tempo e sensibilidade.**
- **Proporcionam praticidade, economia de energia e segurança.**
- **Ideal para corredores, hall de elevadores, garagens, escadas e ambientes onde a luz não tem a necessidade de estar o tempo todo ligada.**
- **Funcionam com qualquer tipo de lâmpadas.**

Características Técnicas

Diagrama de instalação

- 1 – Conexão elétrica por fios.
- 2 – Deve ser instalado por profissional qualificado e com a Rede elétrica desligada.
- 3 – Para ligação em paralelo, mantenha a referência da fase.
- 4 – Instalar a mais de 30 cm da lâmpada.



Especificações técnicas

1 - Tensão de operações:

. 127V/220V CA bivolt automático 50/60 Hz.

2 - Cargas (potência):

Tipos de cargas (lâmpadas)	Ligadas em:	
	127V	220V
Incandescente, halógenas e dicroicas	500W	800W
Fluorescentes, compactas e LEDs	125W	125W

- Para acionamento de lâmpada de vapor metálico, sódio, mercúrio ou mista, utilize dispositivos auxiliares como contadores.
- Não instale mais de 7 (sete) Lâmpadas ou luminárias de LED no mesmo sensor.

3 - Consumo:

. 0,4w em 127v e 0,7w em 220V

Ajustes

Antes da instalação, faça os ajustes necessários de tempo, sensibilidade e fotocélula, (luminosidade), alterando a posição dos "jumpers" existentes na placa interna do produto.

1- Ajuste de tempo: "jumper" TEMPO 2- Ajuste de sensibilidade "jumper" SENS 3 – Ajuste de fotocélula "jumper" FOTO

- . Com Jumper: 1 minuto + - 20%
- . Sem Jumper: 3 minutos + - 20%


- . Com jumper, maior sensibilidade.
- . Sem jumper, menor sensibilidade

- . Com jumper, funciona dia e noite.
- . Sem jumper, funciona só a noite.


Mapa de detecção

SENSOR DE EMBUTIR

Vista Lateral

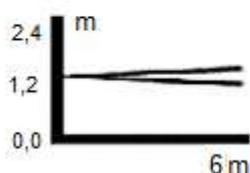


Vista Superior

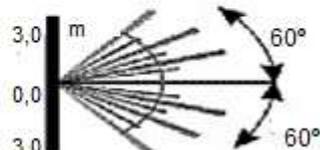

Instalado em parede (entre 1,0m a 1,5m de altura) do piso, alcance de até 6 m com 120° - 25° c dependendo do ambiente.

POSICIONAMENTO:

Na parede:

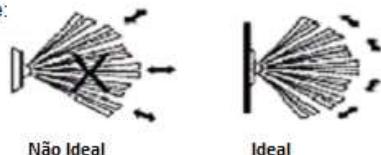


Não Ideal

Ideal

Instale o sensor de forma que o deslocamento de pessoas e ou veículos não se dê em direção a ele.

No teto:

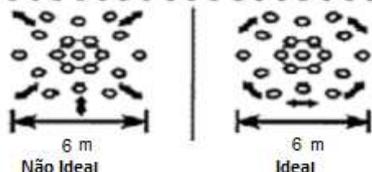

Não Ideal

Ideal

CUIDADOS

- **DESLIGUE A ENERGIA AO INSTALAR.**
- **NUNCA ULTRAPASSE A POTÊNCIA E A TENSÃO INDICADAS.**
- **EM CASO DE DÚVIDA, NÃO TENDE INSTALAR, POIS NECESSITA CONHECIMENTO TÉCNICO, PROCURE UM ELETRICISTA DE SUA CONFIANÇA.**
- **NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS.**
- **NÃO TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS O APARELHO PODE SER DANIFICADO.**